

GARDI

Инструкция по эксплуатации

Домофон



Со встроенным источником питания

DPS-24B



Благодарим за выбор продукции GARDI


Перед использованием и инсталляцией внимательно
прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Распаковать


Аккуратно распакуйте коробку и убедитесь в полной ее комплектности:



Домофон



Инструкция по эксплуатации

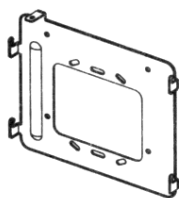


**Кронштейн для крепления
на стену**



Винты

Общее руководство

Названия составляющих домофона

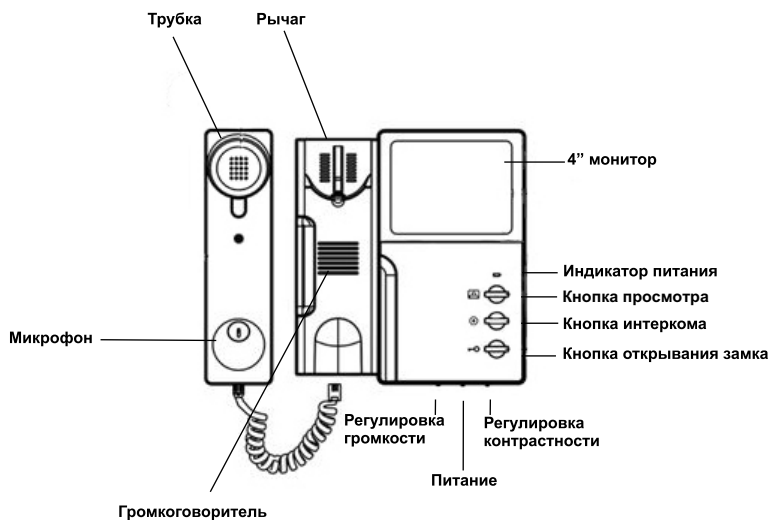

Характеристики

Монитор	4" Черно-белый монитор
Частота развертки	Гориз. 15.625Гц, Вертик. 50Гц
Питание	100-240В, 50/60 Гц
Потребл. мощность	25Вт(Максимум)
Разрешение	400ТВ линий
Вх.сигнал	Полный видеосигнал 75 Ом 1Vp-p
Рабочая температура	- 10° - + 40°С
Вызывной сигнал	2-х тональный звонок (Динг Донг)
Размеры	183(Ш)X207(В)X55(Г)мм

Монтаж

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией прежде, чем подключать домофон квызывной панели.

Подготовьте 4-проводный кабель (рекомендуемое сечение 0.65). С помощью разъемов на обратной стороне домофона подключите его к наружной панели в соответствии со схемами ниже.

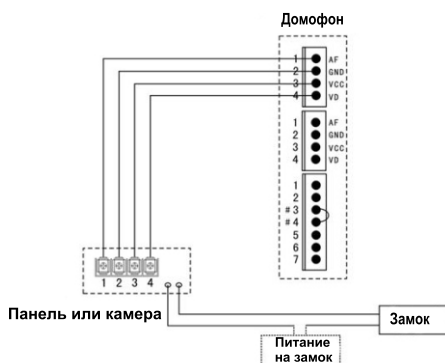


Рис. 1. Схема подключения одного домофона, панели и замка


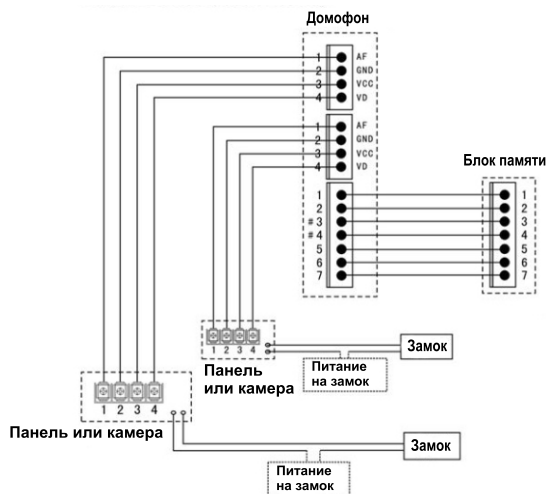




Рис. 2. Схема подключения одного домофона, блока памяти, двух панелей и двух замков.

Инсталляция

Закрепите кронштейн с помощью винтов в необходимом Вам на стене месте. Надежно закрепите домофон на скобах. После подключения домофона к вызывной панели и замку, включите домофон при помощи переключателя “On/Off”.

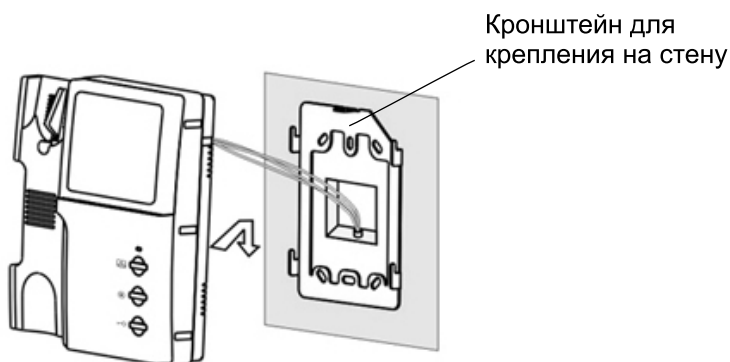

Домофон рекомендуется устанавливать на высоте приблизительно 155см, а наружную камеру - на высоте 150см.

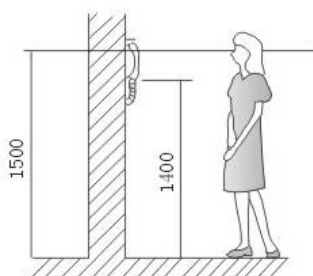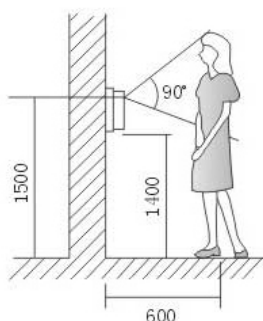

Единицы - мм

Как использовать

Когда Ваш посетитель снаружи нажмет кнопку вызова, Вы услышите звонок в дверь по громкоговорителю домофона. Когда экран монитора активируется, Вы сможете увидеть изображение посетителя на экране (в течении, примерно одной минуты).

Снимите переговорную трубку домофона и Вы сможете поговорить с посетителем, также как и при разговоре по обычному телефону. Экран при этом, погаснет через минуту. Каждый раз, когда Вы будете нажимать на кнопку просмотра, экран будет активизироваться еще, примерно на одну минуту. Если подключен электрический замок, Вы сможете открыть дверь с помощью кнопки открывания замка.

При подключении более одного монитора, каждый подключенный монитор будет звонить, при вызове посетителя. Если Вы поднимите трубку с основного монитора, на остальных экран погаснет через минуту автоматически. Повесьте трубку когда закончите разговор и домофон выключится.

Вы можете просматривать две камеры поочередно, нажимая на кнопку монитора.

Примечание

Используйте ручку регулировки яркости, чтобы настроить яркость изображения.

Используйте регулятор громкости, чтобы настроить подходящий уровень громкости звонка.

Меры предосторожности

Не рекомендуется самостоятельно устанавливать данную систему. Во избежании порчи оборудования обратитесь к специалисту.

Не устанавливайте домофон в местах, где экран монитора может быть подвержен яркому прямому свету.

Не рекомендуется устанавливать домофон в местах повышенной влажности.


Для данного домофона разрешается использовать только указанный источник питания.

Отключайте питание если не используете оборудование долгое время.


- Не устанавливайте оборудование рядом с такими электрическими приборами как компьютер, телевизор, видеомонитор и другими приборами.




- Не устанавливайте и не ремонтируйте домофон самостоятельно - обратитесь к специалисту.

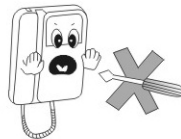

- Не поливайте домофон водой.

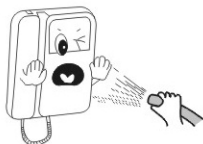

- Не перегружайте источник питания, это может вызвать сбой в работе домофона.

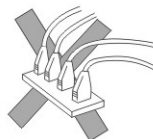

Гарантия и обслуживание

Гарантийное обслуживание - 12 месяцев с момента покупки оборудования.

Данную продукцию необходимо использовать только по назначению.

Данная гарантия не распространяется если, домофон был поврежден по вине покупателя.

Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.

В гарантийное обслуживание и ремонт принимается домофон в полной комплектности, с неповрежденной пломбой изготовителя.

При нарушении сохранности пломбы, механических и иных повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или следов их пребывания, ремонт домофона производится за счет покупателя.

Устранение загрязнения и пыли с поверхности производится мягкой материей (фланелью).

Не допускайте использование бензина, ацетона и других растворяющих пластмассу веществ.

Срок службы домофона зависит от его правильной эксплуатации.