

Меры предосторожности

Пожалуйста, убедитесь, что Вы используете рекомендованный кабель для условий, изложенных в этой инструкции.

Не используйте очищающие средства или растворители для чистки данных мониторов. Используйте влажную ткань и мягко вытирайте поверхности видеодомофона.

Искажение изображения может произойти, если ваше оборудование установлено слишком близко к магнитным полям других приборов, таких как микроволновые печи, телевизор, звуковые колонки и т.д.

Вызывной блок должен быть независимым от погодных условий (прямые солнечные лучи, дождь, снег).

Гарантия и обслуживание

Гарантийное обслуживание - 12 месяцев с момента покупки оборудования.

Данную продукцию необходимо использовать только по назначению.

Данная гарантия не распространяется, если домофон был поврежден по вине покупателя.

Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные стихийными бедствиями и другими форсмажорными обстоятельствами.

В гарантийное обслуживание и ремонт принимается домофон в полной комплектности, с неповрежденной пломбой изготовителя.

При нарушении сохранности пломбы, механических и иных повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или следов их пребывания, ремонт домофона производится за счет покупателя.

Устранение загрязнения и пыли с поверхности производится мягкой материей (фланелью).

Не допускайте использование бензина, ацетона и других растворяющих пластмассу веществ.

Срок службы домофона зависит от его правильной эксплуатации.

Благодарим за выбор продукции GARDI.

Наши контакты:

Gardi.in.ua

sales@gardi.in.ua

(044) 228-64-86

DOOR PHONE SYSTEMS

GRAND



GARDI SYSTEMS

Инструкция по эксплуатации

GRAND

Комплектация

- Домофон
- Инструкция по эксплуатации
- Кронштейн для крепления на стену
- Винты
- Набор кабелей



Обозначения:


- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. 10.2" TFT дисплей | 7. Просмотр камер |
| 2. Ответ/Выключение | 8. Микрофон |
| 3. Просмотр/Переключение панели | 9. "Меню" |
| 4. Интерком | 10. "Вверх" по меню |
| 5. Выбор мелодии вызова | 11. "Вниз" по меню |
| 6. Открытие замка | 12. Регулятор громкости вызова |

Характеристики:

- Возможность подключения 2 мониторов параллельно Slim/Slider/Nota-2
- Регулировка яркости, контрастности и цветности,
- Яркий 10,2" экран
- 4 видеоканала: 2 вызывные панели и 2 видеокамеры
- 4 мелодии вызова; Управление замком через панель.

Спецификация:

Экран	10,2" TFT
Разрешение	> 400 ТВ линий
Частота развертки	15,625Гц(Г) x 50Гц(В)
Питание (встроенное)	110-220В
Входной видео сигнал	75 Ом
Потребляемая мощность	12 Вт
Система подключения	4-х проводная
Размеры	300мм(Ш> x 200мм(В) x 20мм(Г)

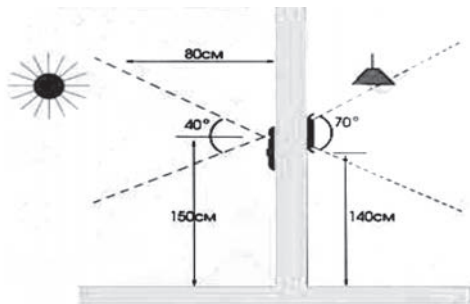

Монтаж

Перед установкой убедитесь, что Вы выбрали корректный кабель, согласно рекомендациям по установке видеодомофона.

Установка монитора:

- Определите место установки монитора и вызывной панели (приблизительная высота от 1,5 до 1,6 метров).
- Проложите кабель между намеченными положениями (но не менее 350мм свободного кабеля с каждой стороны).
- Убедитесь что питание отключено.
- Соедините кабель согласно инструкциям ниже.
- Закрепите кронштейн на винты и установите на него монитор.
- Подключите монитор к питанию, после того как вызывная панель будет подключена.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ КАБЕЛЯ:

Если длина прокладываемого кабеля от панели до последнего монитора в системе не более 30м - то возможно использование 4-х или 6-ти проводного кабеля с сечением 0,75мм. При длине линии от 30м до 150м для видеосигнала используйте коаксиальный кабель (например RG69), а для всех остальных сигналов - обычный 4-х или 6-ти жильный кабель.

ВАЖНО!

В зависимости от конфигурации устанавливаемого домофона (1 или 2 домофона в системе) должны быть правильно установлены переключатели на задней панели каждого домофона. Любое изменение положения переключателей требует выключения питания домофона.

MASTER (первый домофон в системе) - все переключатели вверх
SLAVE (второй домофон в системе) - все переключатели вниз

GRAND

Инсталляция:

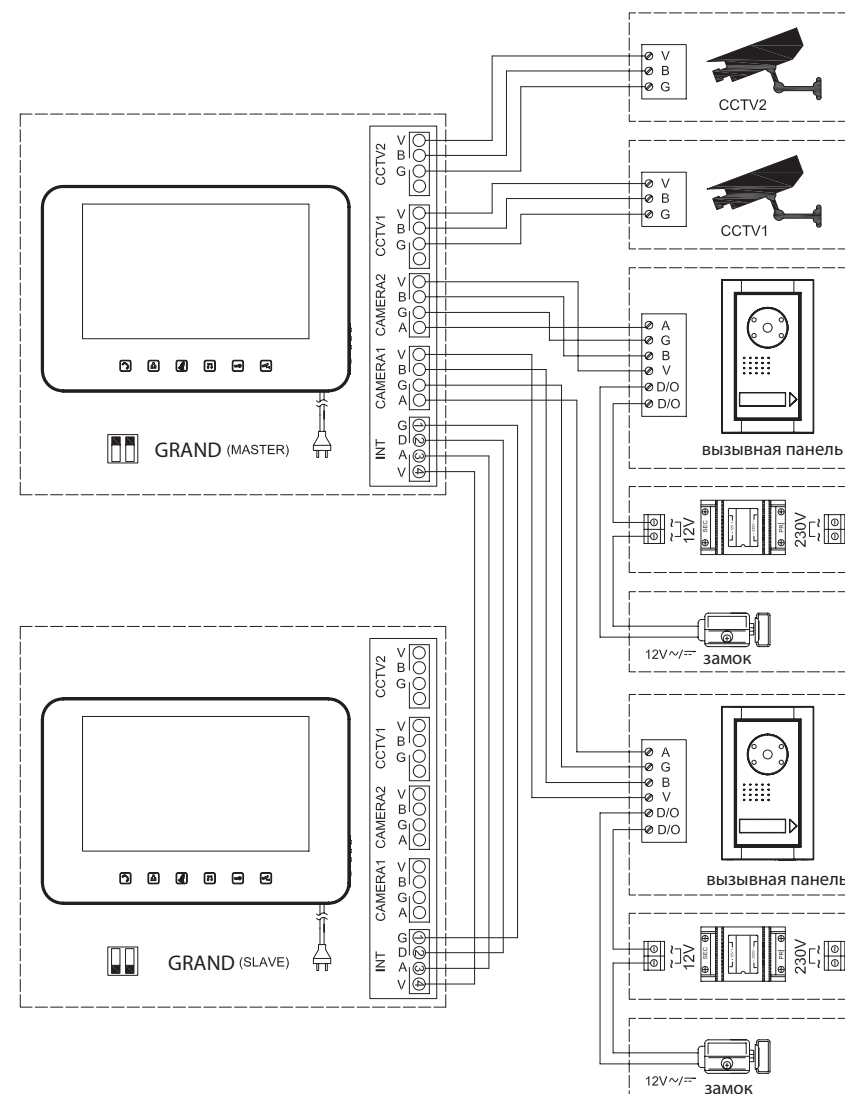


Рис. 1. Схема подключения двух вызывных панелей, двух домофонов, и двух замков и двух видеокамер. Для видеодомофона GARDI-Grand.

Как использовать

1. Входящий вызов

Когда на наружной панели нажата кнопка вызова, на домофоне звучит мелодия вызова и на экране домофона появляется изображение с камеры панели. Для того чтобы начать общение с посетителем, нажмите на кнопку .

Устройство будет оставаться включенным на протяжении приблизительно одной минуты, а потом автоматически выключится.

Для отключения домофона преждевременно, нажмите повторно кнопку .

2. Просмотр изображения с панелей

Нажмите кнопку  для включения домофона в любое время и Вы увидите изображение панели 1, для просмотра изображения с панели 2 нажмите повторно кнопку .

Если Вы желаете поговорить с посетителем то нажмите кнопку  для разговора.

ВАЖНО! Если подключено 2 панели, требуется активировать вторую панель, иначе ее просмотр будет не возможен. Для этого произведите с нее вызов. После выключения питания домофона требуется повторная активация второй панели.

3. Время работы

- а) Время вызова 40сек.
- б) Время разговора приблизительно 80сек.
- с) Время просмотра 40сек.

По истечению времени работы, домофон автоматически выключиться.

4. Открытие замка

Если Вы хотите открыть дверь и впустить посетителя, нажмите на кнопку  (так же вы можете открыть дверь без ответа на вызов)

5. Интерком

Для инициации внутреннего разговора нажмите на кнопку  в это время прозвучит вызов на всех домофонах в системе, для ответа на внутренний вызов нажмите на кнопку . Время разговора приблизительно 2мин. по истечению времени произойдет автоматическое отключение домофонов.

6. Изменение мелодии вызова

Для изменения мелодии нажмите на кнопку  прозвучит мелодия. При последующем нажатии кнопки  будет проиграна одна из 4-х мелодий. Кнопкой  можно выбрать любую из четырех существующих мелодий.

7. Просмотр изображения с CCTV камер

Нажмите кнопку  для включения домофона в любое время и Вы увидите изображение с камер, для просмотра изображение с другой камеры нажмите повторно кнопку .

Как использовать

GRAND

8. Беззвучный режим

Нажмите кнопку  для включения беззвучного режима. В результате данная кнопка станет красной. Теперь при вызове мелодия не будет проигрываться. Повторное нажатие данной кнопки отключит беззвучный режим и подсветка кнопки станет синей.

9. Светодиодная подсветка

Когда домофон находится в ждущем режиме, клавиатура на боковой панели управляет подсветкой задней панели. При этом назначение кнопок следующее:

- ☐ включение/выключение подсветки
-  повышение яркости светодиодной подсветки
-  понижение яркости светодиодной подсветки

10. Регулировки яркости, контрастности и цветности

Когда монитор домофона включен, кнопки боковой клавиатуры имеют следующее назначение:

- ☐ активизация меню, выбор опций (яркость, контрастность, цветность и выход
-  повышение яркости, контрастности и цветности
-  понижение яркости, контрастности и цветности

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

а) Нет питания (нет изображения и подсветки)

Проверьте до конца ли вставлена вилка домофона в розетку, а также наличие питания в электросети.

б) Есть питание, но нету изображения на экране (подсветка кнопок работает)

Проверьте все кабельные соединения между дверной панелью и монитором на предмет обрывов, коротких замыканий и правильности подключения полярности проводов.

в) Изображение слишком темное или светлое

Используя клавиатуру на правой боковой панели для регулировки яркости при включенном мониторе.

г) Громкость вызова слишком мала или высока

Настройте громкость с помощью регулятора громкости на правой боковой панели домофона.